



Användarmanual för Radiotidningsmottagaren

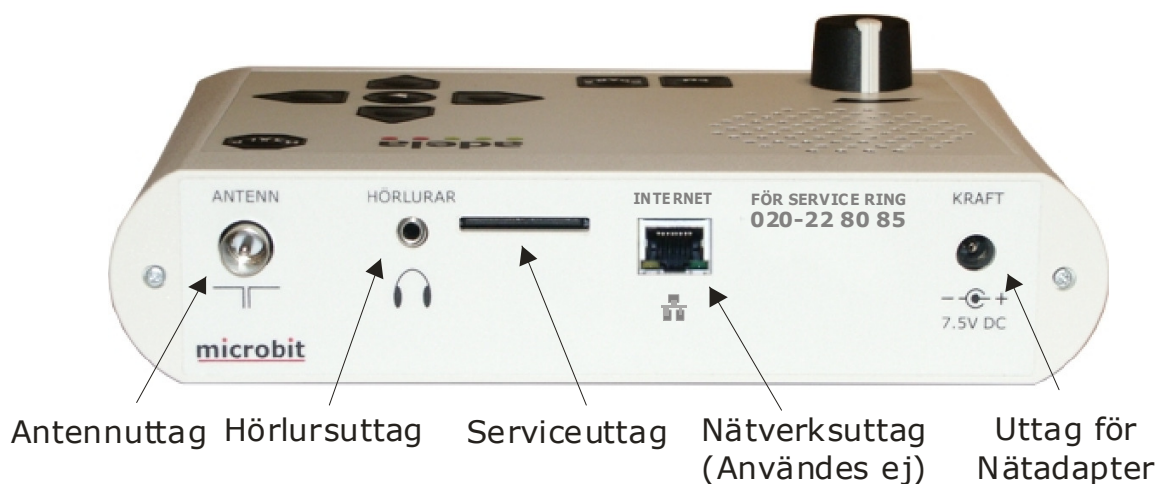

1. Anslutningar och reglage

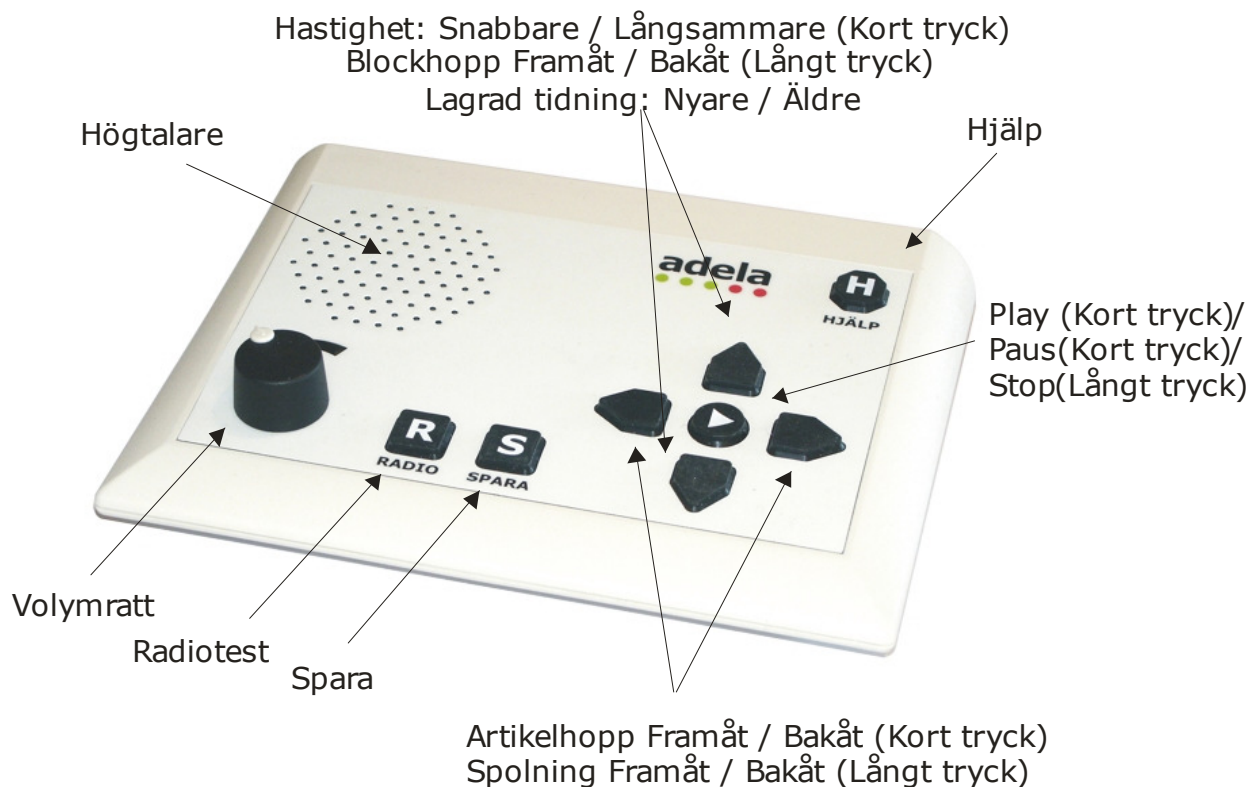

Doc no. BA1260-Adela rev. A4

Mer information finns på webbsidan www.adela.nu
För service ring 020-22 80 85.

2. Installation av mottagaren

1. För att Adela skall kunna ta emot tidningen är radiomottagningen mycket viktig. Placera därför mottagaren där det finns möjlighet till väggmontering av den medföljande antennen.

2. Montera upp T-antennen och anslut den till antennjacket på mottagarens baksida.


3. Anslut den medföljande nät-adaptern till ett vägguttag. Första gången någon utav Adelas knappar trycks ner kommer en intalad instruktion automatiskt att spelas upp. Instruktionen kan stoppas genom att man trycker på Hjälpknappen. Via Hjälpknappen har man alltid tillgång till den intalade instruktionen.

För att underlätta att hitta en bra plats för monteringen av T-antennen har Adela en Radiotestknapp. Detta är den fyrkantiga knappen närmast volymratten märkt R. Tryck på knappen för att kontrollera radiomottagningens kvalitet. Om inte radiomottagningens kvalitet är tillräckligt bra måste antennen flyttas. När en plats hittats där mottagningens kvalitet är tillräckligt bra, tryck på Radiotestknappen en gång till så tystnar mottagaren.

Om centralantennsystem finns i bostaden så kan Adela anslutas till detta med en speciell kabel. Då centralantenn används kan inte mottagningens kvalitet påverkas, använd då Radiotestknappen för att kontrollera att mottagningen fungerar.

3. Grundläggande funktioner

Adela är framtagen för att vara enkel och tydlig att använda, för att lyssna på sin tidning trycker man på den runda Playknappen nere till höger på mottagaren. Playknappen sköter förutom uppspelning också paus och stopp av uppspelningen.

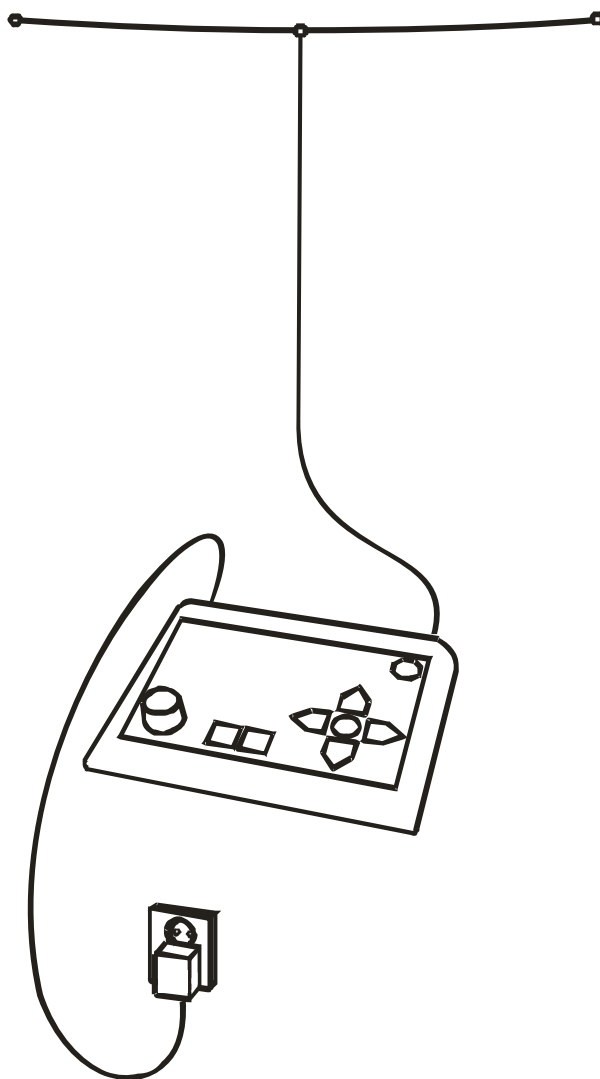

Runt Playknappen sitter fyra pilformade knappar som tillsammans sköter de grundläggande funktionerna.

Pilen till höger och vänster om Playknappen hjälper dig att navigera framåt och bakåt i din tidning. Ett kort tryck på högerpil hoppar till nästa artikel i tidningen, medan ett kort tryck på vänsterpil hoppar till föregående artikel. Om man däremot vill spola framåt eller bakåt i tidningen med ljud så hålls vald pilknapp nedtryckt tills önskat avsnitt hittats.

Höger och Vänsterpil kan även användas för att navigera mellan de olika sektionerna i den intalade användarinstruktionen.

4. Avancerade funktioner

Pilknapparna som pekar upp och ned styr i uppspelningsläge tidningens uppspelningshastighet. Ett snabbt tryck uppåt ökar hastigheten medan ett snabbt tryck nedåt minskar hastigheten. Adela kan justera hastigheten uppåt i nio nivåer och nedåt i tre.

Mottagaren markerar dessa hastighetsnivåer, normal uppspelningshastighet samt ändlägena med röstmeddelanden.

Adela lagrar de tre senaste tidningarna automatiskt och det finns möjlighet att permanent spara undan ytterligare en tidning. Detta sker genom att trycka på Sparaknappen två gånger. När man trycker på sparaknappen förklarar Adela hur du skall gå till väga.

Med hjälp av navigationsknapparna kan man när mottagaren befinner sig i Pausläge välja vilken utav de lagrade tidningarna man vill lyssna på med upp-pil och ned-pil. Ett kort tryck på ned-pil väljer en äldre tidning än den nuvarande och längst ner i listan finns platsen för den undansparade tidningen. På samma sätt väljer man en nyare tidning med upp-pil.

När en knapp tryckts ned indikeras detta normalt med ett pipljud. Om detta ljud upplevs som störande kan pipljudet därför stängas av. Detta görs genom att hålla Radiotestknappen nedtryckt i 2 sekunder. Pipljudet slås på igen på samma sätt.

5. Skötsel och underhåll

Adela är framtagen för att vara enkel att underhålla och kan torkas av med en fuktig trasa. Skulle olyckan vara framme och vatten eller annan vätska spills över mottagaren så bör apparaten hållas upp och ner tills vätskan runnit ur högtalaren.

6. Batteridrift

Om det laddningsbara batteriet är installerat (finns att köpa som tillbehör) kan Adela användas utan en ansluten nätadapter. Antennen behöver inte heller vara ansluten då man lyssnar på inspelad tidning. Man måste dock ansluta nätadaptern då mottagaren varnar om låg batterinivå. Mottagaren sköter om batteriladdningen automatiskt. Det rekommenderas att nätadaptern och antennen ansluts på kvällen när tidning skall tas emot.

Tekniska data radiotidningsmottagaren Adela (RT-1260A)

Strömförsörjning	7.5V AC/DC adapter, 310 mA
Antenningång	PAL kontakt hane, IEC 60169-2
Rekommenderad antenn	T-kopplad antenn, PAL kontakt hona, 75 ohm, Alt. centralantenn, 75 ohm
Anslutning för hörlurar samt linjeutgång	3.5mm stereokontakt
Volymkontroll	0-75dBA, volymratt
Lagringsmedia	Minneskort 256MB = 4 tidningar
Dimensioner (B x D x H)	200 x 155 x 47 mm
Vikt	0.4kg (0.5kg med batteri)
Temperaturområde	+5°C ...45°C
Relativ fuktighet	0...95%
Lufttryck	90...106 kPa

Tillbehör

Batteri Laddningsbart NiMh 4.8V, 1,8 Ah

We Microbit 2.0 AB, Nystaden 1, SE-952 61 KALIX, Sweden hereby declares that this product Adela, radio newspaper receiver 1260A is in conformity with the directives: EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EG and RoHS 2002/95/EG. The product conforms to the following standards: EMC:EN 55 013(2001) and A1(2003), EN 61 000-3-2(2000), EN 61 000-3-3(1995) and A1(2001), EN 55 020(2002) and A1(2003), EN 55 022(2006), EN 55 024(1998) and A1(2001), A2 (2003), LVD EN 60065:2002


Mikael Styrefors
Managing director



Rätt till ändringar förbehålles. Copyright © Microbit 2.0 AB, 2005-2008

Mer information finns på webbsidan www.adela.nu
För service ring 020-22 80 85